




NFK UNI: Risoluzioni problemi


Se l'NFK UNI presenta problemi di non rilevamento della presenza/assenza di una vite nella parte anteriore della corsia, è possibile effettuare le seguenti regolazioni dopo aver rimosso il coperchio anteriore.

Regolazione della corsia: a volte durante la spedizione o la configurazione iniziale, la corsia può spostarsi dalla posizione preimpostata originale. Spesso la corsia è troppo lontano dalla parte anteriore dell'NFK e deve semplicemente essere spinta un po' indietro in modo che si allinei correttamente con i sensori.


Corsia:

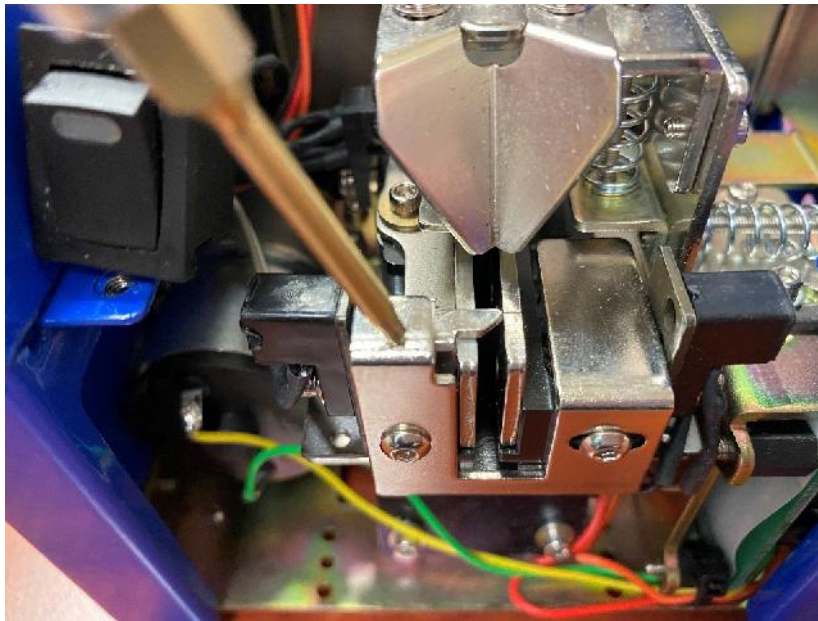


Per regolare la corsia, è necessario allentare questa vite:

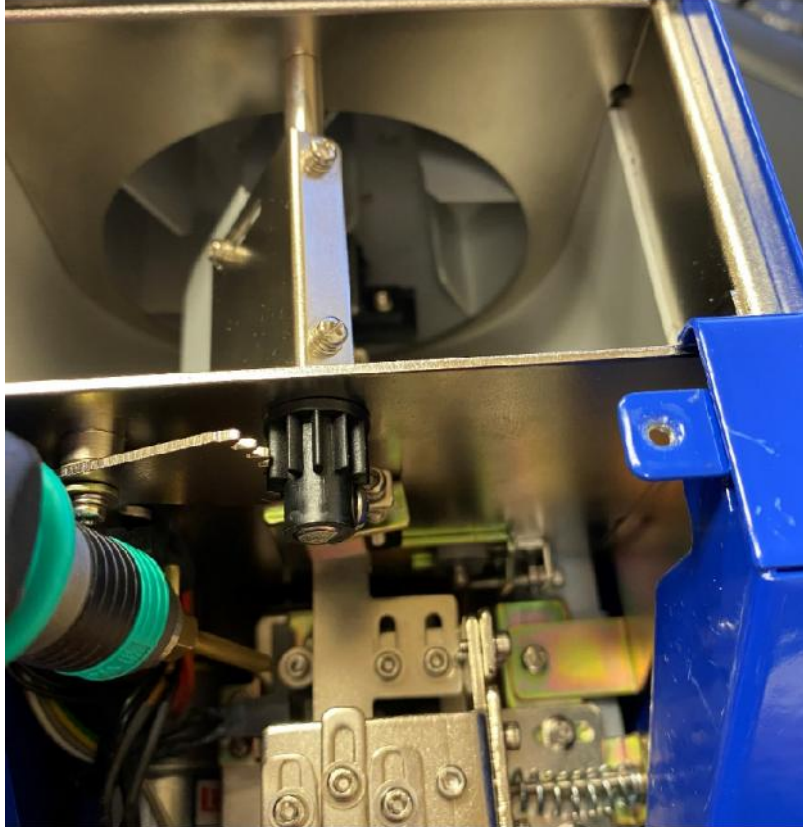

Una volta posizionato correttamente, riavvitare la vite e accendere l’NFK. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario regolare i sensori che si trovano su entrambi i lati della sezione anteriore della corsia.

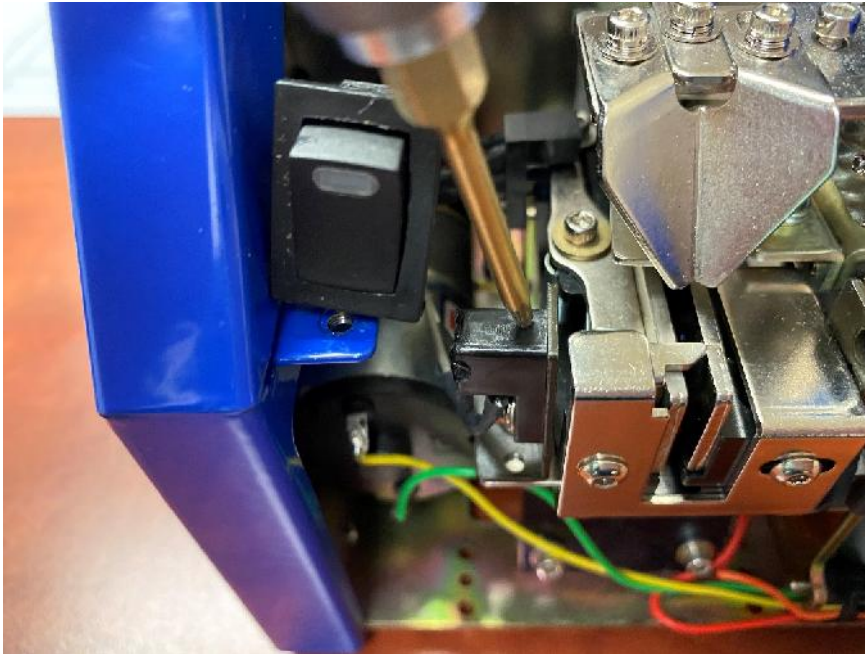

I sensori dovrebbero trovarsi nelle posizioni corrispondenti su entrambi i lati della corsia e dovrebbero essere allineati alla parte anteriore della corsia dove poggia la vite dopo essere stata alimentata.

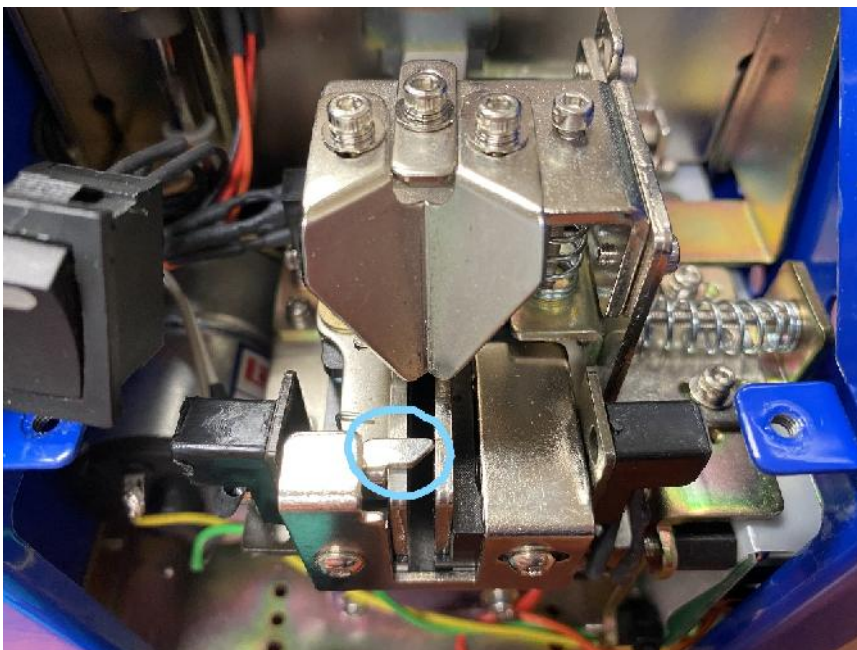

Al termine, riaccendi l'NFK e verifica che le regolazioni funzionino.